

TANITA®

健康をはかる

TD-403 TIMER BAR® 履歴タイマー 200分計

取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

もくじ

●このタイマーについて	1
●安全上のご注意	2
●取り扱い、保管、お手入れについて	2
●初めてご使用になる前に	3
●各部の名称	3
●使い方.1 タイマーをセットする	4
●履歴から呼び出してセットする	5
●アフターサービスについて	6
●保証書	7
●使い方.2 タイマーを開始する	8
●使い方.3 セットしたタイマーを取り消す	9
●こんなときは カウントダウン中にタイマーを止める	10
●こんなときは セットしたタイマーを途中で変更する	10
●その他の機能 表示オートオフ機能について	11
●電池を交換する	12
●主な仕様	13

このタイマーについて

本製品は、ご使用いただく方に適した、時間管理をご提供する、新しいタイプのタイマー、タイマーバーシリーズの一つです。

本製品では、過去に使った10種類のタイマーの設定内容が自動で記憶され、呼び出して設定ができるタイマーです。毎回設定をする必要がないので、同じ時間の使用頻度が高い方に最適なタイマーです。


※危険ですので、火の取り扱い中には絶対に火元から離れないでください。

本製品には決まった使い方はありません。
ぜひ、一人ひとりに最適な使い方を見つけてください。


タイマーバーシリーズ



TD-401 予告タイマー
設定時間が来る前に、予告音でお知らせ







**TD-402
100日タイマー**
最大100日23時間まで設定
できる長時間タイマー



**TD-403
履歴タイマー(本製品)**
過去に設定した時間が10種類記憶される

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。		
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。		
 禁止	してはいけない 「禁止」内容です。	 必ず守る	必ず守っていただく 内容です。
お願い	製品を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。		
お知らせ	製品の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。		

警告



- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない
→誤飲の可能性があります。

- 電池は火中に投じない
→破裂してけがをする可能性があります。

- 火の取り扱い中は、絶対に火元を離れないでください。
→火事などの事故につながる可能性があります。



取り扱い、保管、お手入れについて

お願い

■取り扱い、保管について



- 絶対に分解しない ●過度の衝撃や振動を与えない
→故障の原因になります。



- 防水ではないので、湿気が多い所や水のかかる所での保管や使用、濡れた手での使用は避ける
- 暖房器具に近いところ、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない
→故障の原因になります。

- ストラップを持って振り回したりしない
- ストラップを使い、首から下げる際はストラップが引っばられたり、引っ掛からないようにする
→怪我をしたり、破損する恐れがあります。

■お手入れについて




- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。

初めてご使用になる前に


本体裏面側から表面側に貼られている表示保護シールをはがし、本体裏面の電池カバーから出ている絶縁テープを引き抜いてから本品をご使用ください。
(下の本体図を参照してください。)

各部の名称

〈表面〉

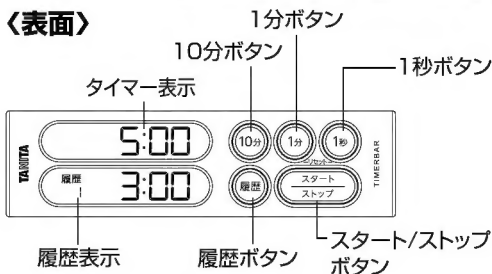

〈裏面〉

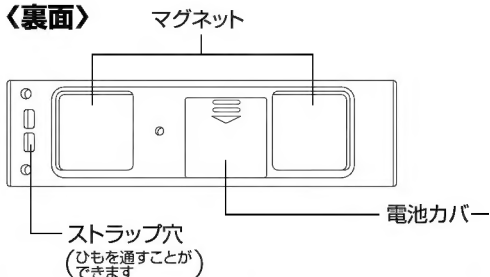


付属品

- ☒取扱説明書(本書)
- ☐CR2032電池/1個(あらかじめ本体にセットされています。)

使い方.1 タイマーをセットする


例: 15分10秒後にアラームをならす場合

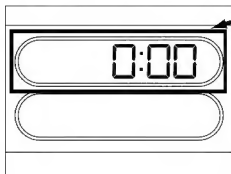

①タイマー表示が「0:00」になっていることを確認する。

→「0:00」になっていない場合は、「1分」と「1秒」を同時に押し、「0:00」にします。

→タイマー表示が表示されていない場合は、「10分」「1分」「1秒」のいずれかのボタンを押します。

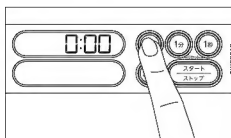


②「10分」を1回、「1分」を5回押す、または「1分」を15回押す。

→押し続けると早送りされます。

表示が 

となる。

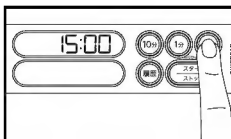

③「秒」を10回押す。

→押し続けると早送りされます。

表示が 


となる。

—— タイマーの設定は以上で完了です。 ——

※タイマーの設定中は履歴表示は消えています。


●履歴から呼び出してセットする

例:履歴3に登録されている「3:50」に設定したい場合

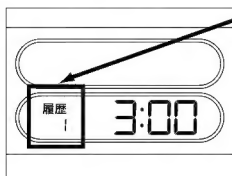

①履歴表示に「履歴1」が表示されているのを確認する。

→履歴表示がされていない場合は、履歴ボタンを1回押します。(タイマー表示が消えて、「履歴1」が表示されます。)

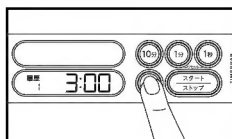

②「履歴」を2回押す。

→押し続けると早送りされます。

表示が

となる。

「履歴」を押すたびに、「履歴1→履歴2→……→履歴9→履歴10」と登録されている履歴が順番に表示されます。

※登録されている履歴が10種類未満の場合は、登録されている内容だけを順番に表示します。

お知らせ

電池を抜くと履歴内容はリセットされます。

履歴から呼び出してタイマーを設定する場合の操作は完了です。

- 履歴は自動的に最後に使用した時間が履歴1に記憶されます。同じ時間を使用した場合は、重複せずに10種類まで自動で記憶されます。
例えば、「履歴3」を呼び出して使用した場合には、使用した設定内容は「履歴1」に移動します。
- タイマー表示に戻りたい場合は、「10分」「1分」「1秒」のいずれかのボタンを押してください。

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2、修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2012 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707	☎ 052(704)2201(代表)
福岡営業所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎ 092(575)5761(代表)
北日本営業所	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	☎ 0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客さまサービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3. ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客さまサービス相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- 二. 保証書の提示がない場合
- ホ. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保 証 書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品 名	履歴タイマー TD-403		
保 証 期 間	本体 お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
販 売 店	ご住所・店名 電話 ()		(印)
お 客 様	ご住所 お名前 電話 ()		様

株式会社 **アニマ**


〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室
フリーダイヤル ☎0120-133821

使い方.2 タイマーを開始する

前ページより続く




- ①タイマー表示もしくは履歴表示にタイマーが表示されているのを確認する。



- ②「スタート/ストップ」を1回押す。

→カウントダウンが始まります。

履歴から呼び出して使用する場合は、履歴表示が消えて、タイマー表示に切り替わります。

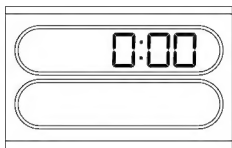

- ③タイマー表示が「0:00」になるとアラームが鳴る。


アラームを途中で止める場合はアラームが鳴っている時にいずれかのボタンを押す。

→アラームは約30秒間鳴ると、自動的に止まります。


※タイマー表示に設定してスタートした場合は、タイマー表示の表示がそのままカウントダウンします。

アラームが自動で鳴りおわる、またはアラームが鳴っている時に、いずれかのボタンを押した場合、画面の表示は履歴表示に自動で切り替わります。その場合、最後に設定していたタイマーが履歴1として表示されます。


使い方.3 セットしたタイマーを取り消す

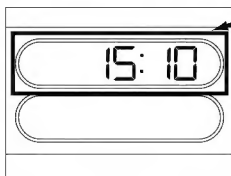

①タイマー表示にセットしたタイマーが表示されているのを確認する。

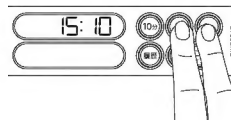

②「1分」と「1秒」を同時に1回押す。

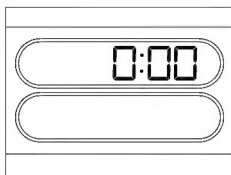

③タイマー表示が「0:00」になる。
→セットしたタイマーが取り消されます。(リセット完了)


※カウントダウンの途中ではリセットはできません。その場合は一度「スタート/ストップ」を押してタイマーを止めてから実施してください。

こんなときは

● カウントダウン中にタイマーを止める



① タイマーがカウントダウンしている時に

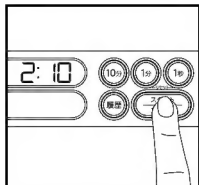


② 「スタート/ストップ」を1回押す。


→ タイマーのカウントダウンが止まります。

※ カウントダウンを再開する場合は、「スタート/ストップ」をもう1回押す。

● セットしたタイマーを途中で変更する



① タイマーがカウントダウンしている時に「スタート/ストップ」を押してタイマーを止める。

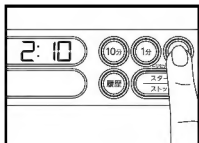


② ボタン（「10分」「1分」「1秒」）を押し、タイマーをセットする。

※ 変更後のタイマーを開始する場合は、「スタート/ストップ」をもう1回押す。

その他の機能

●表示オートオフ機能について

本製品は、約5分間何も動作をしないと自動的に省電力のため、表示をオフします。



- ①約5分間何も動作をしないと全ての表示が消える

表示オートオフ状態から復帰させるには、いずれかのボタンを押してください。






- ②表示が消える前の設定が表示される。

※カウントダウン中はオートオフされません。

電池を交換する

表示が薄くなったり、ブザーの音が小さくなったら新しい電池と交換してください。

※電池を抜くと履歴内容はリセットされます。



①本体裏の電池カバーを矢印の方向へ開ける。

②古い電池を取り出す。

→図の部分に細い棒を入れて持ち上げると、電池を取り出すことができます。

※幼児の誤飲防止のため、指では取り出しにくくなっています。

③新しい電池(CR2032)を「 \oplus 」側を上にして、矢印の方向から先に入れる。

④電池カバーを矢印の方向へ閉める。
※付属の電池はお試し用として工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

お願い



禁止

●指定の電池(CR2032)以外は使用しない
故障の原因になります。



必ず守る

●電池は \oplus \ominus の方向を正しく入れる
まちがえると故障の原因になります。

⚠ 警告



禁止

●電池は乳幼児の手の届くところに置かない
→誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財)日本中毒情報センター中毒110番
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

※使用済のリチウム電池を捨てる場合は、必ず端子(+/-)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

主な仕様

表示方法	LCD液晶5桁表示×2段
タイマー機能	カウントダウン方式
セット時間	最大:199分59秒 最小:1秒
アラーム時間	アラーム音:約30秒
履歴	過去の設定時間 10種類まで記憶
オートパワーオフ	5分間無動作の場合電源OFF
音量	電子ブザー音 70dB以上
電源	DC3.0V (CR2032/1個)
電池寿命	約1年
使用温度	0℃～+40℃
製品サイズ	D40×W147×H17mm
質量	約78g(電池含む)
主な材質	本体:ABS
原産国	中国